MONTERINGANVISNING

Bärläktssteg Kombi

Art nr 0712..

TA-4-16-68 R1

Bärläktssteg Kombi passar till alla profiler, både betong och lertegel. Det går snabbt och lätt att montera. Steget används till fasadhöjd max 4 meter och taklutningen får vara max 45°. Typgodkännandebevis 0316/03.

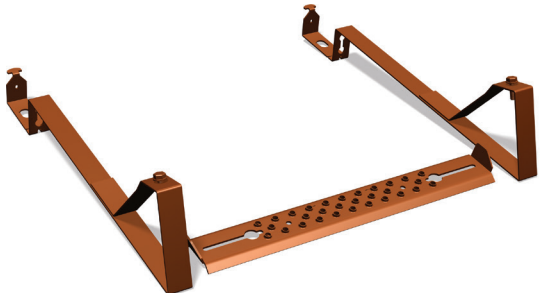

Exklusiv 1-kup betongtakpanna - cc avstånd 250 mm
Palema 2-kup betongtakpanna - cc avstånd 300 mm
Carisma platt betongtakpanna - variabel
Hansa 1-kup lertegeltakpanna - cc avstånd 210 mm
Tvilling 2-kup lertegeltakpanna - cc avstånd 340 mm
Piano platt lertegeltakpanna - variabel

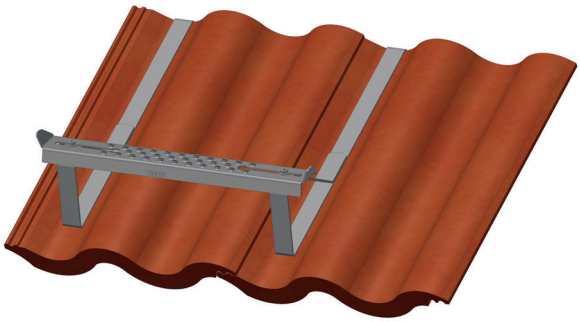

Kontrollera bärläktens kvalitet, hållfasthet och infästingspunkt.

Generella krav:
Bärläkt skall ha hel uppslagskant och får inte ha försvagande kvistar.

Bärläktssteg får inte monteras närmast avslut eller vid skarv på läkten.

1. Bryt loss bygeln på övre delen av fästet.



2. Trä i bygeln i fästet enl bild 2.
Se mått under punkt 3.





Mer om Benders
www.benders.se

MONTERINGANVISNING

Bärläktssteg Kombi

Art nr 0712..

3. Bärläktsstegets byglar häktas över takpannans överkant under bärläkten.

För bärläkt 25 mm använd bärläktssteg med bygelöppning 43 mm.

För bärläkt 45 mm använd bärläktssteg med bygelöppning 65 mm.

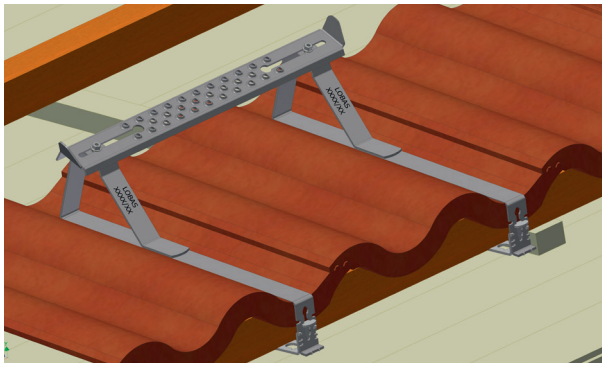

4. Montera ett bärläktssteg på varje pannrad.
Vid montering av bärläktssteg behöver utspårning av pannan göras. Detta förhindrar att pannan lyfts. Vid falsat lertegel måste både övre och undre pannan spåras ur. Bärläktsstegen skall monteras på rad rakt ovanför varandra och får inte förskjutas i sidled.

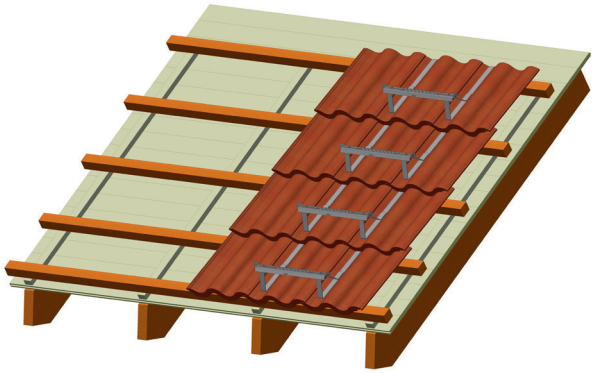

Mer om Benders
www.benders.se