

Programmering av LiftMaster portåpner

Sette posisjonsbegrensning

Programmeringsknappene er plassert under et avtakbart deksel på baksiden av portåpneren.

1. Trykk og hold **JUSTER-knappen** til **OPP-knappen** begynne å blinke.
2. Trykk og hold **OPP-knappen** til porten er i ønsket OPP-posisjon.
   Merk: Med OPP-/NED-knappen kan porten også flyttes opp eller ned til ønsket posisjon.
3. Når porten er i ønsket OPPE-posisjon, trykk på **JUSTER-knappen**. Portåpnerlyset vil blinke, og **NED-knappen** vil begynne å blinke.
4. Trykk og hold **NED-knappen** til porten er i ønsket NED-posisjon.
   Merk: OPP-/NED-knappen kan brukes for finjustering av posisjonen.
5. Når porten er i ønsket NED-posisjon, trykk på **JUSTER-knappen**. Portåpnerlyset vil blinke, og **OPP-knappen** vil begynne å blinke.
6. Trykk og slipp **OPP-knappen**. Når porten har flyttet seg til den programmerte OPP-posisjonen, vil **NED-knappen** begynne å lyse.
7. Trykk og slipp **NED-knappen**. Porten vil nå bevege seg til den programmerte NED-posisjonen. **Programmeringen er fullført.**

Feilkoder:

- Hvis portåpnerlyset blinker **5 ganger** i løpet av «sette posisjonsbegrensning», har programmeringen blitt tidsavbrutt.
- Hvis portåpnerlyset blinker **10 ganger** i løpet av «sette posisjonsbegrensning», er sikkerhetsreverseringssensorene (fotocelle) forskjøvet eller blokkert.

Når sensorene er justert og fri for hindringer, kjør porten gjennom en fullstendig syklus med fjernkontrollen eller OPP-/NED-knappene. Programmeringen er da fullført. Hvis porten ikke kan betjenes opp og ned, gjenta trinnene for «sette posisjonsbegrensning».

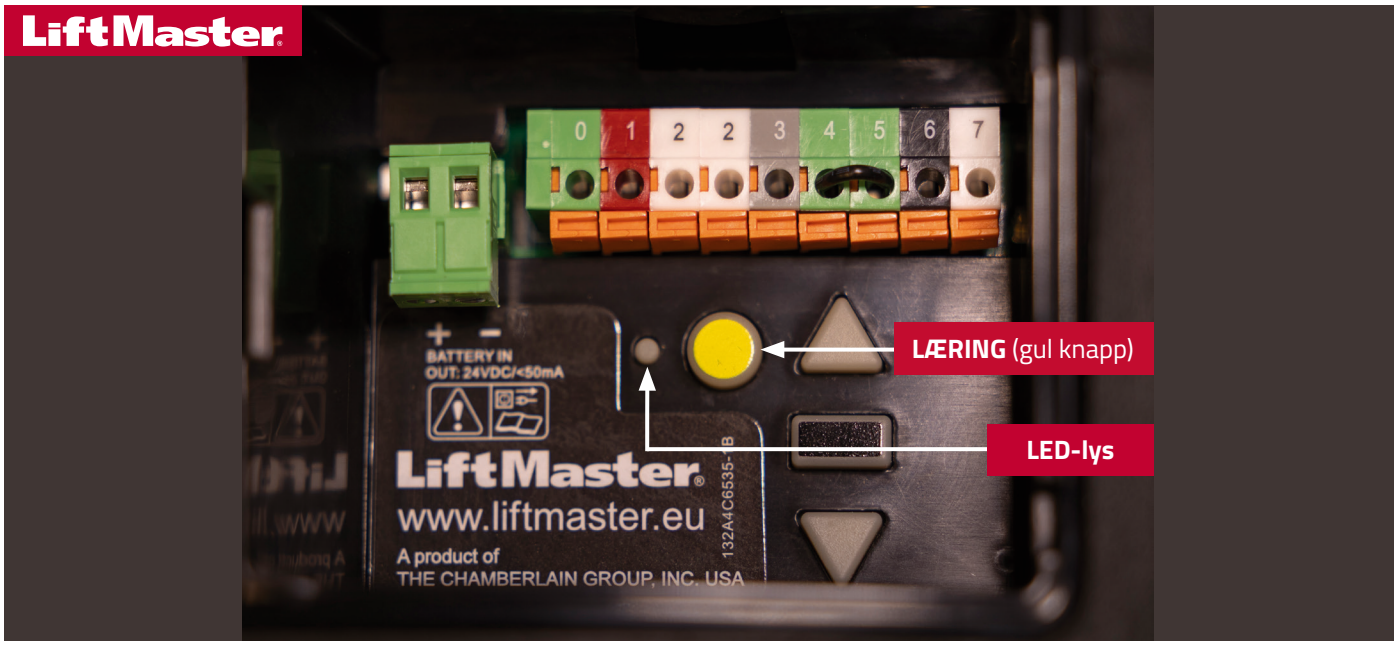

Kraftjustering

Kraftinnstilling styrer hvor mye kraft som kreves for å åpne og lukke porten. Programmeringsknappene er plassert under et avtakbart deksel på baksiden av port åpneren.

1. Åpne det avtakbare dekselet og finn den **gule LÆRINGS-knappen**.
2. Trykk på den gule knappen **2 ganger** for å gå inn i kraftjustering-modus. LED-lyset vil begynne å blinke raskt.
3. Trykk på knappen på den programmerte fjernkontrollen. Porten vil bevege seg til NED-posisjonen. Trykk på knappen igjen, og porten vil bevege seg til OPP-posisjonen. LED-lyset slutter å blinke når kraftnivået er registrert.



Fjernkontroll, 4-kanals

Merk: Porten må gå gjennom en komplett syklus, det vil si helt OPP og helt NED, før systemet registrerer kraftmengden som kreves.

Hvis portåpneren ikke klarer å åpne eller lukke porten helt, kontroller at porten er riktig justert og fri for hindringer. Kraftnivået må læres inn for at programmeringen skal fullføres korrekt.