MONTERINGSBESKRIVELSE

HORISONTAL FALLSIKRING

PUNKTINNFESTNING PÅ BASEPLATE

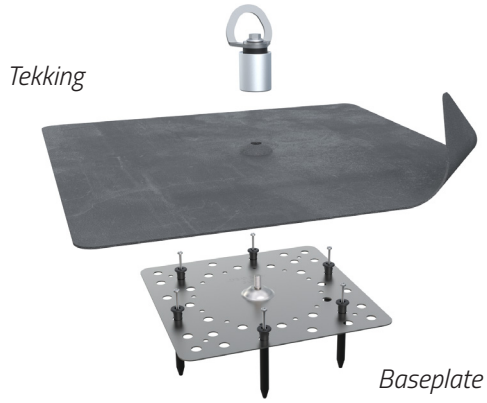

KOMPONENTOVERSIKT

I anvisningen beskrives montering av LOBAS Fallsikringssystem for flate tak med punktinnfeste på LOBAS baseplate.

NB! Tekkelapp, hylser, skruer og tetningsmasse anskaffes av montør.

Baseplatene skal festes med godkjente festemidler og med riktig antall. Hylser av type Guardian (GWT), fra SFS Intec AS, kan brukes i alle tilgjengelige lengder. Denne kan kombineres med skruen BS 6.1 fra SFS Intec AS, i alle til gjengelige lengder. Skruen leveres med Tx-25 hode (T25 bit). Se SFS intec sine nettsider for veiledning og datablad på festemidler.w



PUNKTINNFESTE FLATE TAK

Toppmodul med punktinnfeste installeres på montert og tekket LOBAS baseplate.

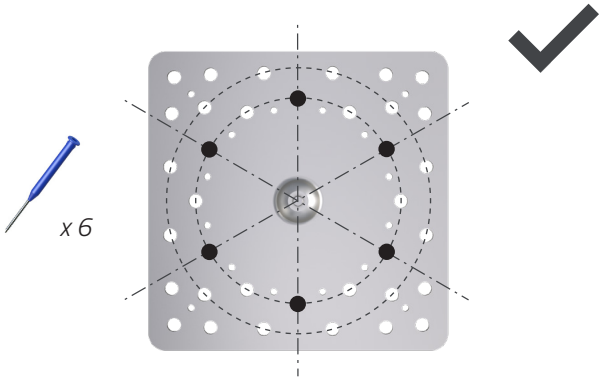

MONTERING AV BASEPLATE

Baseplate skal forankres til tak med **6 skruer**. Skruene skal plasseres på samme sirkel fra senter av baseplate og ha lik avstand til hverandre.

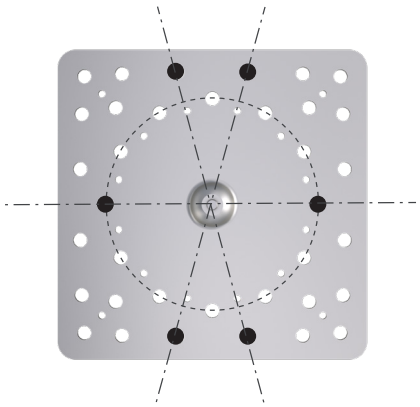

NB! Eksempel på feilmontering: Skruer ligger ikke på samme sentersirkel og avstand mellom skruer varierer.

TA-4-22-128

25.08.2026 / R6

PRODUKT

FS ENKELPUNKT. BASEPLATE

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway
22

Ekstern brannytelse
Ansees å tilfredsstille
Reaksjon på brann Klasse A1

INSTALLASJONEN SKAL REGISTRERES I LOBAS® DOC. PORTAL. SCAN QR-KODE PÅ SKILTET SOM MEDFØLGER PROSJEKTET.

MONTERINGSBESKRIVELSE

LOBAS®

HORISONTAL FALLSIKRING

PUNKTINNFESTNING PÅ BASEPLATE

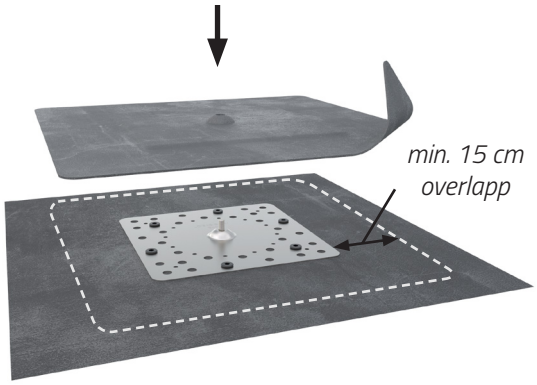

TEKKING AV BASEPLATE

NB! UTFØRES AV AUTORISERT TAKTEKKER.

1) Skjær til og dekk baseplate med tekking. Anbefalt min. yttermål er 65x65 cm. Tekkingen må ha et Ø13 hull i senter for baseplatens senterbolt.

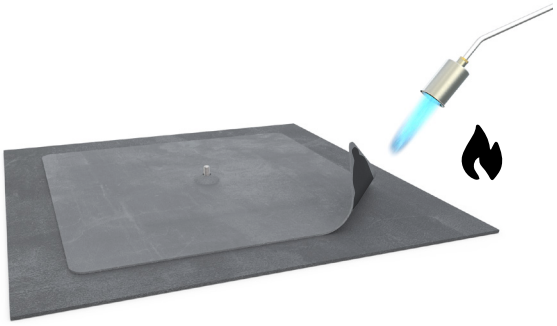

2) Sveis tekkingen hele veien rundt baseplaten mot eksisterende takbelegg.

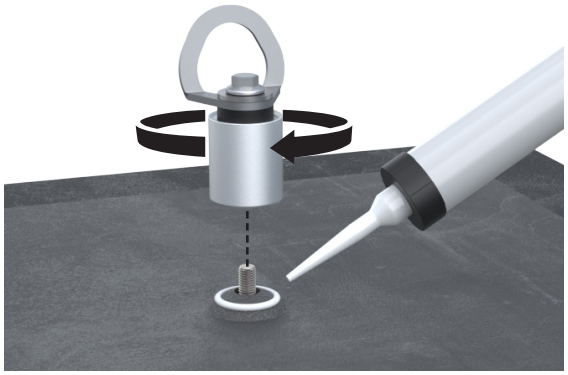

MONTERING AV PUNKTINNFESTE

1) Påfør et jevnt lag med tetningsmasse rundt senterbolt. Skru så på punktinnfestet for hånd på baseplaten. Trekk godt til.



2) Ferdig montert og tekket baseplate med punktinnfeste for fallsikring.

TA-4-22-128

25.08.2026 / R6

PRODUKT

FS ENKELPUNKT. BASEPLATE

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway
22

Ekstern brannytelse
Ansees å tilfredsstille
Reaksjon på brann Klasse A1