BENDERS **TAK** I TAKSÄKERHET

MONTERINGSANVISNING

Ränndalsbeslag GKB-111

Art nr 1184..

Beslaget monteras uppåt längs bägge sidor av ränndalen, ca. 1- 1,5 cm in i ränndalsplåten.

1. «Fingrarna» ska ligga som stöd mot linjen med sågade passbitar.

   Använd 4-5 skruvar per längd. (Se vita ringar på bild 1) Skruvdimension 4,8x32 mm.

   Längderna läggs kant mot kant.

2) Sista längden kan du överlappa eller kapa exakt.

   Vid kapning ska ändarna behandlas med rostskyddande medel.

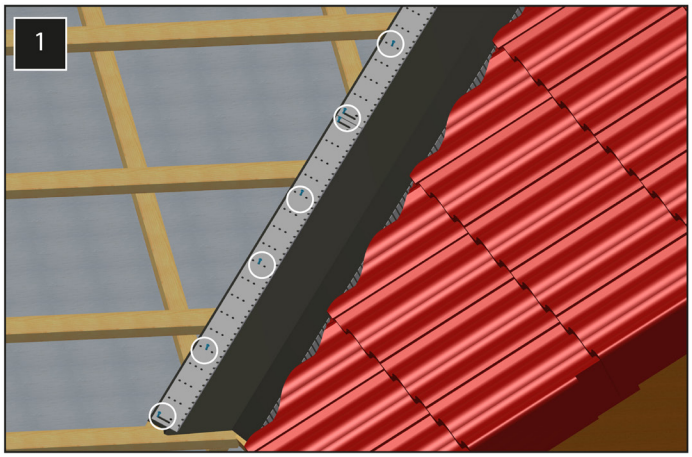

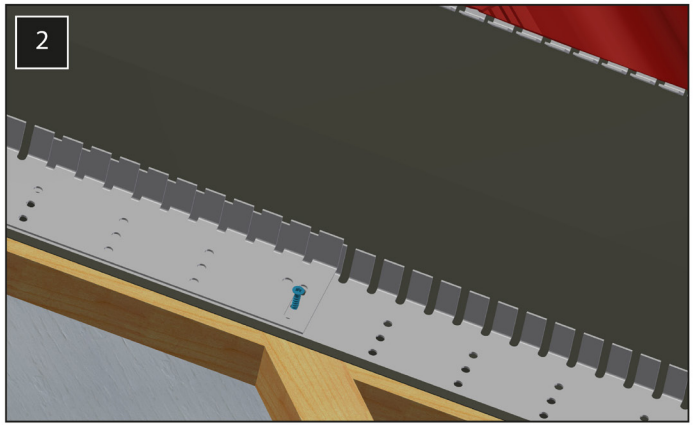

Artikelinformation

Vikt/stk	1,08 kg
Antal/paket	5 st
Antal/pall	100 st
Material	Stål
Yta	Pulverlackerad
Färg	Svart (20), Tegel (24)
Längd	106 cm

Benders Sverige AB I Edsvära I Box 20 I SE-535 21 Kvänum
Tel: 0512-78 70 00 I Fax: 0512-78 70 19 I info@benders.se I www.benders.se

Mer om Benders
www.benders.se

BENDERS I SE I BY4-17-5