LOBAS®

Snøfangerutstyr med gittergelender
Trapesprofiler og shingeltak

TA-4-13-54

07.03.23 R2

Konsoll SN P-611/ P-811



Festemateriell følger med i hver kartong. Neoprenskivene limes under skruehullene som skal benyttes

Konsollen monteres i bunnen av trapesplaten og skrues til lekt i begge ender. På shingeltak skrues konsollen over sperre.

Aktuelle lekteavstander mellom de 2 lekter der konsollen skal monteres
290mm - 320mm - 350mm - 390mm - 440mm - 470mm

Ved større lekteavstander opp til 1000mm må forlenger P-113A eller B brukes.

Min bredde trapesbunn
A: 32mm B:25mm

Forlenger SN P-113 A B + SN P-611

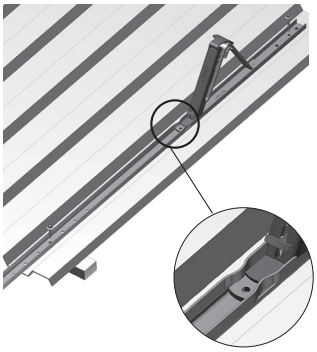

Nedre del av konsoll SN P-611 settes først inn i sporet på forlengeren. Konsoll og forlenger plasseres deretter mellom lektene, slik at skruehull passer midt over lekten.

Den 51 mm lange skruen går øverst gjennom konsoll og forlenger og ned i lekten. Nederst brukes den 38 mm lange skruen som settes i hullet over lekten. Husk å montere neoprenskiver mellom plate og forlenger.

Dersom forlenger stikker utenfor taket, bør enden kappes av og kuttflaten males.

C-C avstand mellom konsollene avleses i diagrammet på baksiden av monteringsanvisningen. Når alle konsollene er montert, starter monteringen av gelender - se under

FELLES FOR ALLE KONSOLLER: Gittergelender SN GG-11 (*Her vist med SN S-606)*

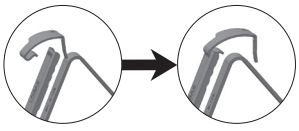

Fig. 1

Låseklemmene kan monteres på konsoll før konsoll monteres på tak. Klemmen føres inn i sporet.

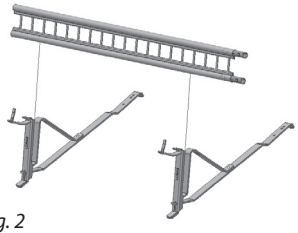

Fig. 2

Gelender føres ned i konsollene.

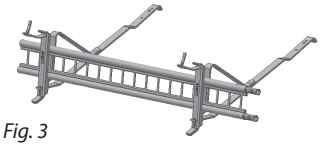

Fig. 3

Påse at gelender ligger så langt ned i konsollen som mulig.

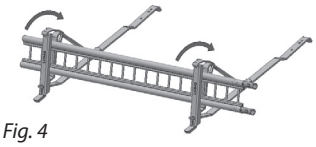

Fig. 4

Låseklemmen vippes opp og presse ned i firkanthull i konsoll. **NB! Gi låsen et slag til slutt slik at knasten går i inngrep i hullet (Fig. 4)**

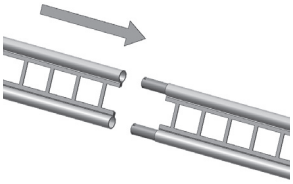

Neste gelender føres ned i konsollen på samme måte og skyves deretter inn på det forrige ved hjelp av koblingsenden (Fig. 5). Gi gelenderet et lite dunk slik at skjøten i gelenderet går helt inn. Låsene settes på osv.. **Hvert gelender bør ikke stikke mer enn 20 cm ut fra endekonsollene**

TABELL FOR MAKS C-C AVSTAND MELLOM KON-

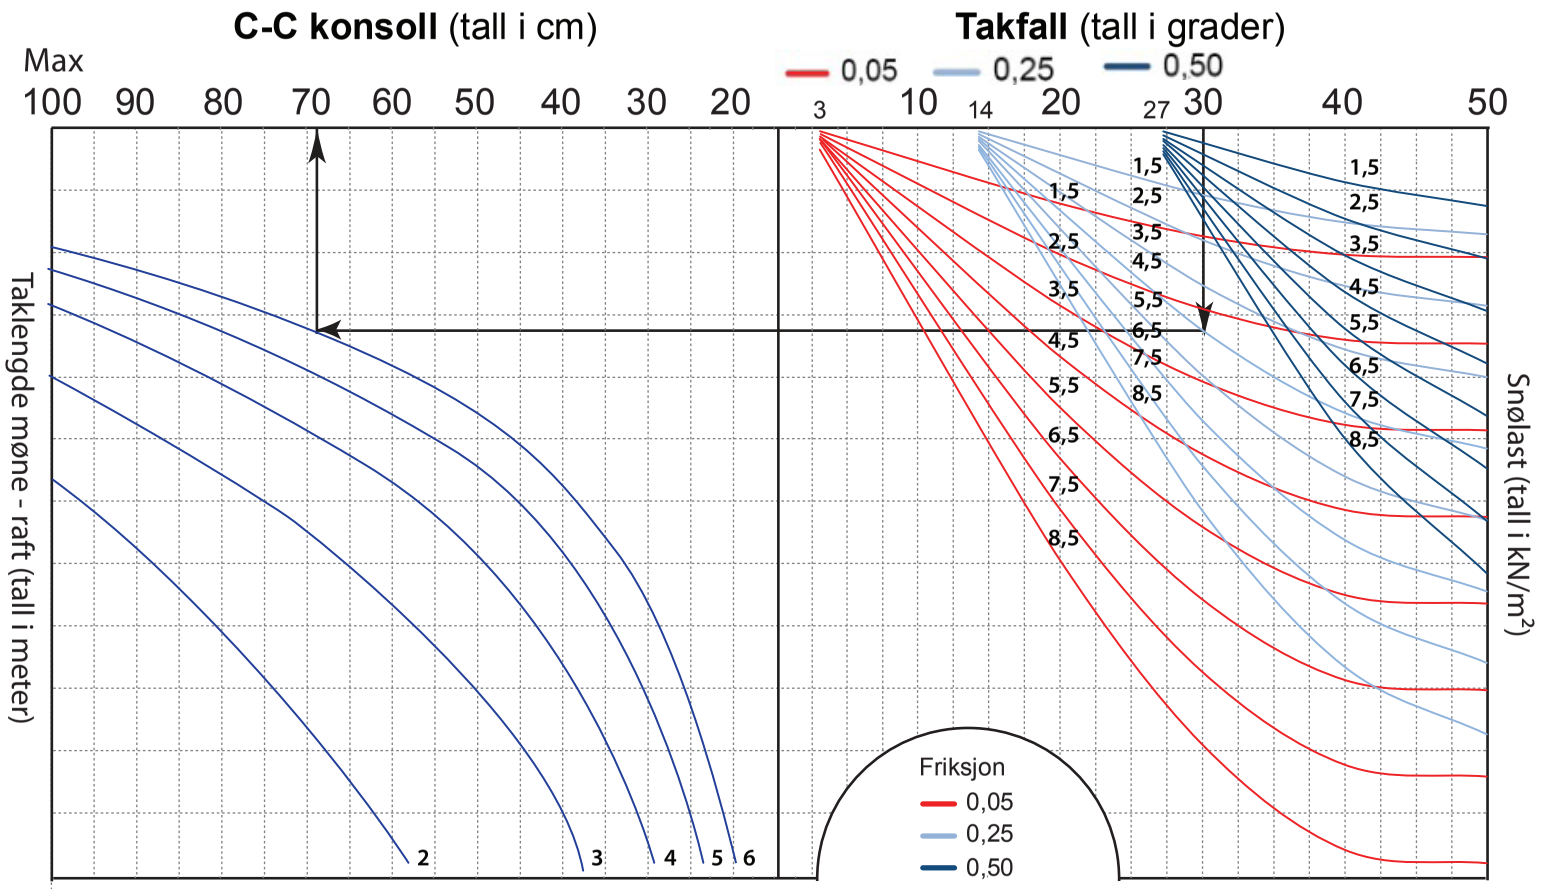

EKSEMPEL:
- Takfall 30 °
- Tegelstein, f = 0,25
- Snølast 4,5 kN/m^2,
- Taklengde = 6 meter

C-C avstand konsoller blir 67 cm

OBS!
Denne tabellen gjelder IKKE for båndtekket tak. (Se egne tabeller)

Tabellen gjelder KUN for skråtak med formfaktor 0,8 (ikke buet tak etc)

- Ved sperrelengde over 6 m skal det brukes flere rader med maks 6 m avstand pr. rad. Avstander mellom radene skal deles opp i like stor felt.
- I sløyser og saksinger hvor det lett kan bli opphoping av snø, må konsollene settes tettere sammen enn tabellen viser. Likeledes skal snøfangerne være uavbrutt langs hele taklengden og ikke stykkes opp over altaner eller inn-gangs-partier. Dette pga at det kan oppstå skivevirkning av snømassene.
- NB! Diagrammet er kun veiledende. Vær oppmerksom der hvor man er kjent med at ekstraordinære snøforhold kan oppstå.

Tabellen dekker 3 forskjellige friksjonskoeffisienter:
- F=0,05 dekker metallplater, glassert takstein og folie uten preging
- F=0,25 dekker betongtakstein med eller uten overflatebehandling, teglstein, skifer, takfolie med preget overflate og asfalt takbelegg uten skiferbestrøing
- F=0,5 dekker asfaltbelegg med skiferbestrøing, shingel, ru betongtakstein, taksteinsprofilert metallplatetekning med ru overflatebehandling