MONTERINGSBESKRIVELSE

LOBAS®

SNØFANGER SN B-FOT

KORT SNØFANGER FOR BRUK PÅ SOLID UNDERTAK AV TRE/OSB MED METALL-/PAPP-TEKKING

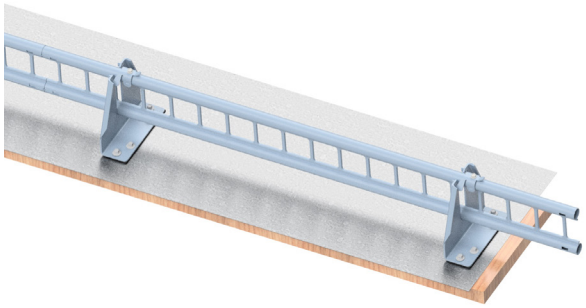

I anvisningen beskrives montering av LOBAS Snøfanger SN B-Fot

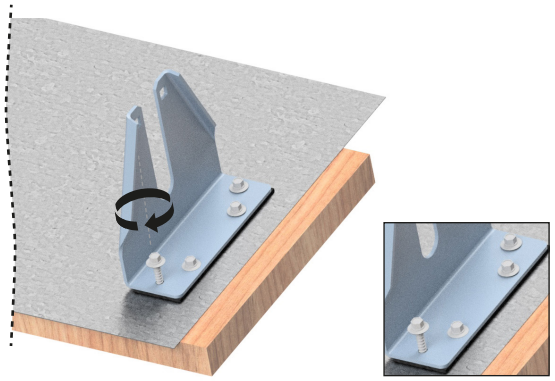

FESTE AV KONSOLLEN

1) Konsollen skrues med 4 skruer gjennom tekking og ned i solid treunderlag. Konsollen har pålimt pakning som tetter rundt skruene.

2) Fortsett på samme måte med øvrige konsoller på rett linje bortover taket. Maks CC-avstand mellom konsollene avleses i diagrammet på baksiden. Når alle konsollene er montert starter monteringen av gelender.

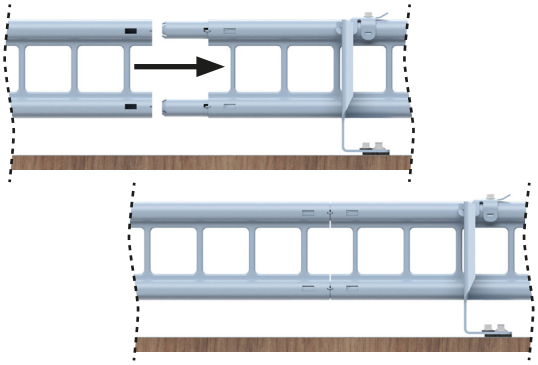

3) Gelender monteres ned i konsollene og skjøtes ved å føres inn i enden på forrige. En fri ende av et gelender skal maksimalt stikke 20 cm utenfor siste konsoll.

Fig 2

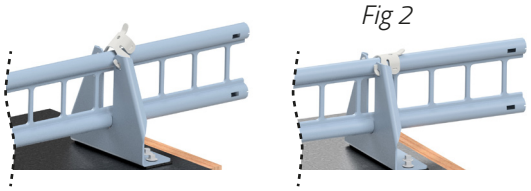

4) Festeklypen hektes på konsoll og kneppes ned over gelender (Fig 2).

5) Rustfri borskrue 4,8x16 skrues gjennom klypens hull og ned i gelenderet (Fig 3).

Fig 3

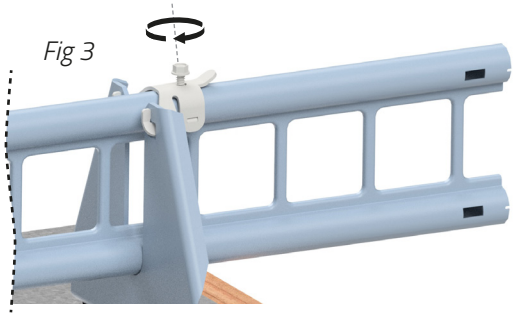

NB! Konsoller må kontrolleres og skruer eventuelt etterstrammes årlig

TA-4-21-115

04.05.2023 / R0

PRODUKT

SN B-FOT

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway
23

www.lobas.no

TABELL FOR MAKS C-C AVSTAND MELLOM KONSOLLER

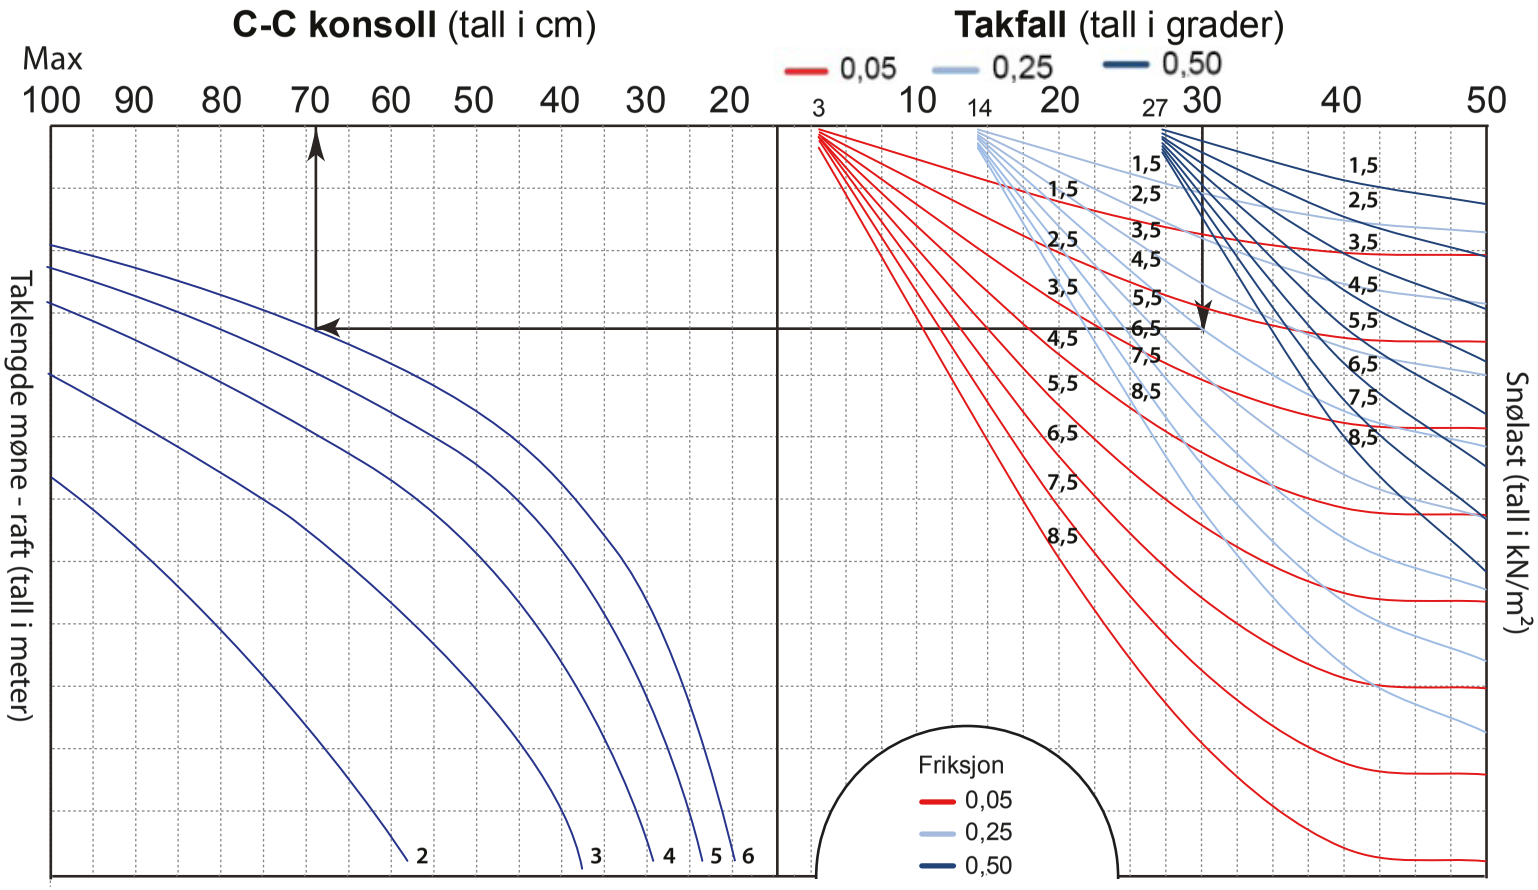

EKSEMPEL:
- Takfall 30 °
- Tegelstein, f = 0,25
- Snølast 4,5 kN/m²,
- Taklengde = 6 meter

C-C avstand konsoller blir 67 cm

OBS!
Denne tabellen gjelder IKKE for båndtekket tak. (Se egne tabeller)

Tabellen gjelder KUN for skråtak med formfaktor 0,8 (ikke buet tak etc)

- Ved sperrelengde over 6 m skal det brukes flere rader med maks 6 m avstand pr. rad. Avstander mellom radene skal deles opp i like stor felt.
- I sløyser og saksinger hvor det lett kan bli opphoping av snø, må konsollene settes tettere sammen enn tabellen viser. Likeledes skal snøfangerne være uavbrutt langs hele taklengden og ikke stykkes opp over altaner eller inn-gangs-partier. Dette pga at det kan oppstå skivevirkning av snømassene.
- NB! Diagrammet er kun veilledende. Vær oppmerksom der hvor man er kjent med at ekstraordinære snøforhold kan oppstå.

Tabellen dekker 3 forskjellige friksjonskoeffisienter:
- F=0,05 dekker metallplater, glassert takstein og folie uten preging
- F=0,25 dekker betongtakstein med eller uten overflatebehandling, teglstein, skifer, takfolie med preget overflate og asfalt takbelegg uten skiferbestrøing
- F=0,5 dekker asfaltbelegg med skiferbestrøing, shingel, ru betongtakstein, taksteinsprofilert metallplatetekning med ru overflatebehandling

LOBAS®