LOBAS®

TA-4-98-18
10.03.2023 / R3

Monteringsbeskrivelse, sikringslinekrok
SK «PLATETYPE» T

VIKTIG: Sikringslinekrokens plassering må bestemmes FØR takplatene legges. En må beregne og måle opp slikt at innfesteskinnen plasseres riktig og kan gjenfinnes etter at taket er montert. På den øverste - av to lekter - som sikringslinekroken skal skrues fast, må det monteres innfesteskinne for forsterkning. Dersom lekten er høyere enn innfesteskinnen (25 mm) må medpakket firkantskiver legges under skinnen i skrupunktene.

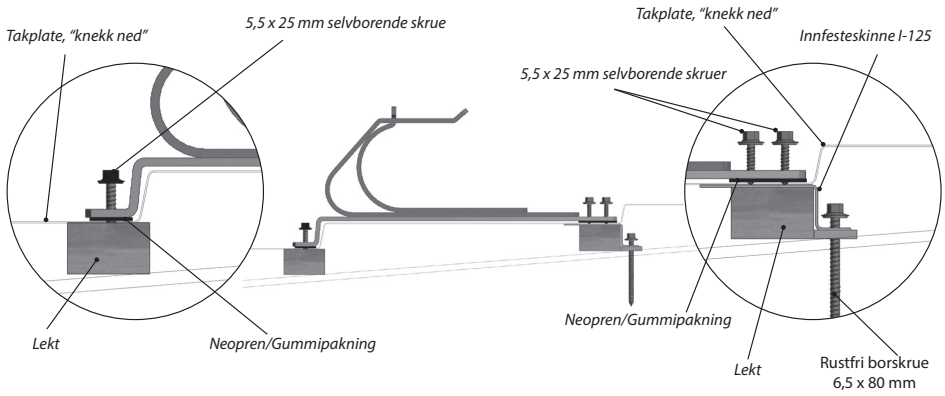

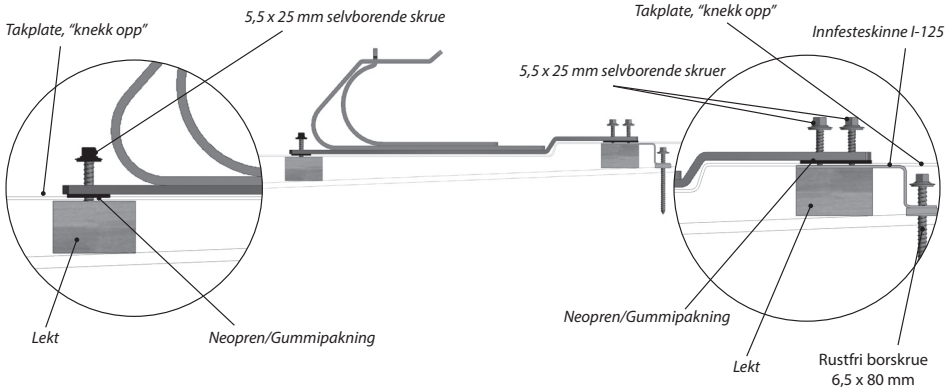

1 Innfesteskinne monteres over lekt og skrues fast i taksperret med rustfrie selvborende skruer.

Se til at skruene treffer mest mulig midt på sperret. Det er et krav at skruene får godt feste i sperret; minimum 30 mm av skruen skal ned i sperret! Ved trykkere undertak må lengre skruer benyttes. Disse skaffes fra leverandør.

2 Legg takplater ihht leggeanvisning som medfølger fra produsenten.

3 Sikringslinekrok skrues fast i øverste lekt **OG** innfesteskinne med 2 stk 5,5 x 25 mm rustfrie, selvborende skruer.

Husk gummipakning mellom sikringslinekrok og takplate.

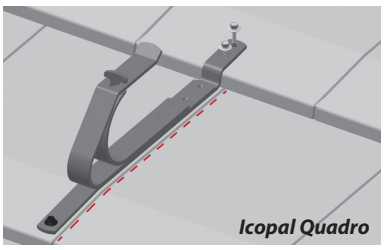

Sikringslinekroken skal ligge i bølgebunnen av takprofilen. På Icopal Qaudro må kroken plasseres tett ved siden av sporet mellom pannene (se bilde)

4 Sikringslinekroken festes i nederste lekt med en 6,5 x 38 mm rustfri treskrue. Hull forbores gjennom takplate og lekt. **Husk gummipakning mellom sikringslinekrok og takplate.**

ETTERSYN:

Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/ defekter.

Skruer må eventuelt etterstrammes, og skadde, defekte deler skiftes ut.

Huseier bør ta vare på monteringsanvisningen

CE
0402

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway
22

EN 517:2006
Taksikringskrok
Fastmontert krok på skråtak for sikring av personer

Type A
Ekstern brannytelse
Ansees å tilfredstille
Reaksjon på brann Klasse A1

DoP SK-0001 finnes på:

http://www.lobas.no/dokumentasjon/dop