LOBAS®

- et sikkert valg

Monteringsbeskrivelse, Snøfangere

TA-4-16-67

15.03.16 R1

FOR TRETAK OG TAK MED FOLIE/ASFALT TAKBELEGG PÅ FAST UNDERTAK *SN TP-612*

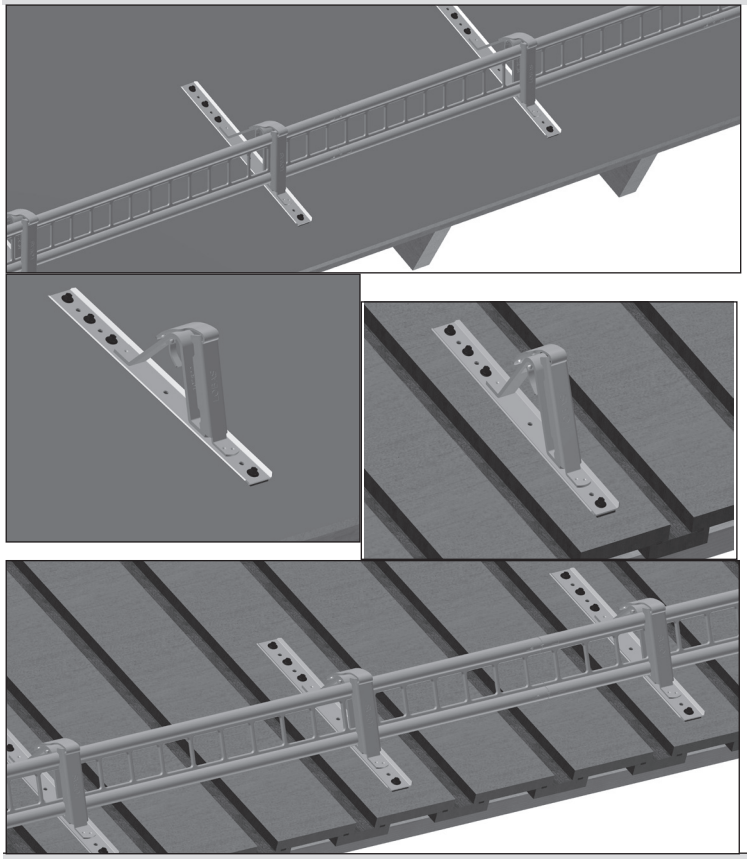

Konsollen har pakning på undersiden.

1. På folie/asfalt takbelegg skrues den med 4 skruer ned i undertak/OSB -plater. Ved shingelflak, forsøk å unngå at skruer havner mellom tunger eller tett på kanter. Dette kan redusere pakningens tette-effekt. Legg i såfall en klatt med tettemasse (Vulkem el.lign.)rundt skruen under konsollen før du skrur den helt ned.

2. På tretak plasseres konsollen på overliggerbordet, og skrues fast med 4 stk rustfri treskruer. Hull bør forbores med Ø4mm bor. Skrue i annethvert hull. Unngå å plassere konsoller på korte bord-ender med få skruer i.

3. Fortsett på samme måte med øvrige konsoller på rett linje bortover taket. Maks C-C avstand mellom konsollene avleses i diagrammet på baksiden. Når alle konsollene er montert, starter monteringen av gelender.

FELLES FOR ALLE KONSOLLER: Gittergelender SN GG-11 (*Her vist med SN S-606)*

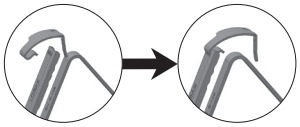

Fig. 1

Låseklemmene kan monteres på konsoll før konsoll monteres på tak. Klemmen føres inn i sporet.

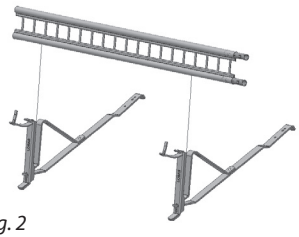

Fig. 2

Gelender føres ned i konsollene.

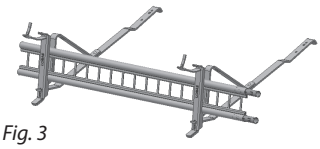

Fig. 3

Påse at gelender ligger så langt ned i konsollen som mulig.

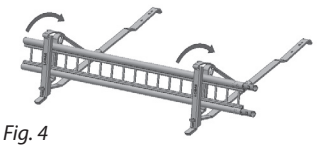

Fig. 4

Låseklemmen vippes opp og presse ned i firkanthull i konsoll. **NB! Gi låsen et slag til slutt slik at knasten går i inngrep i hullet (Fig. 4)**

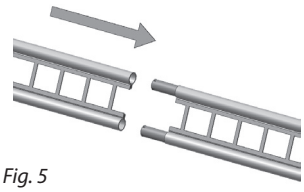

Fig. 5

Neste gelender føres ned i konsollen på samme måte og skyves deretter inn på det forrige ved hjelp av koblingsenden (Fig. 5). Gi gelenderet et lite dunk slik at skjøten i gelenderet går helt inn. Låsene settes på osv.. **Hvert gelender bør ikke stikke mer enn 20 cm ut fra endekonsollene**

TABELL FOR MAKS C-C AVSTAND MELLOM KONSOLLER

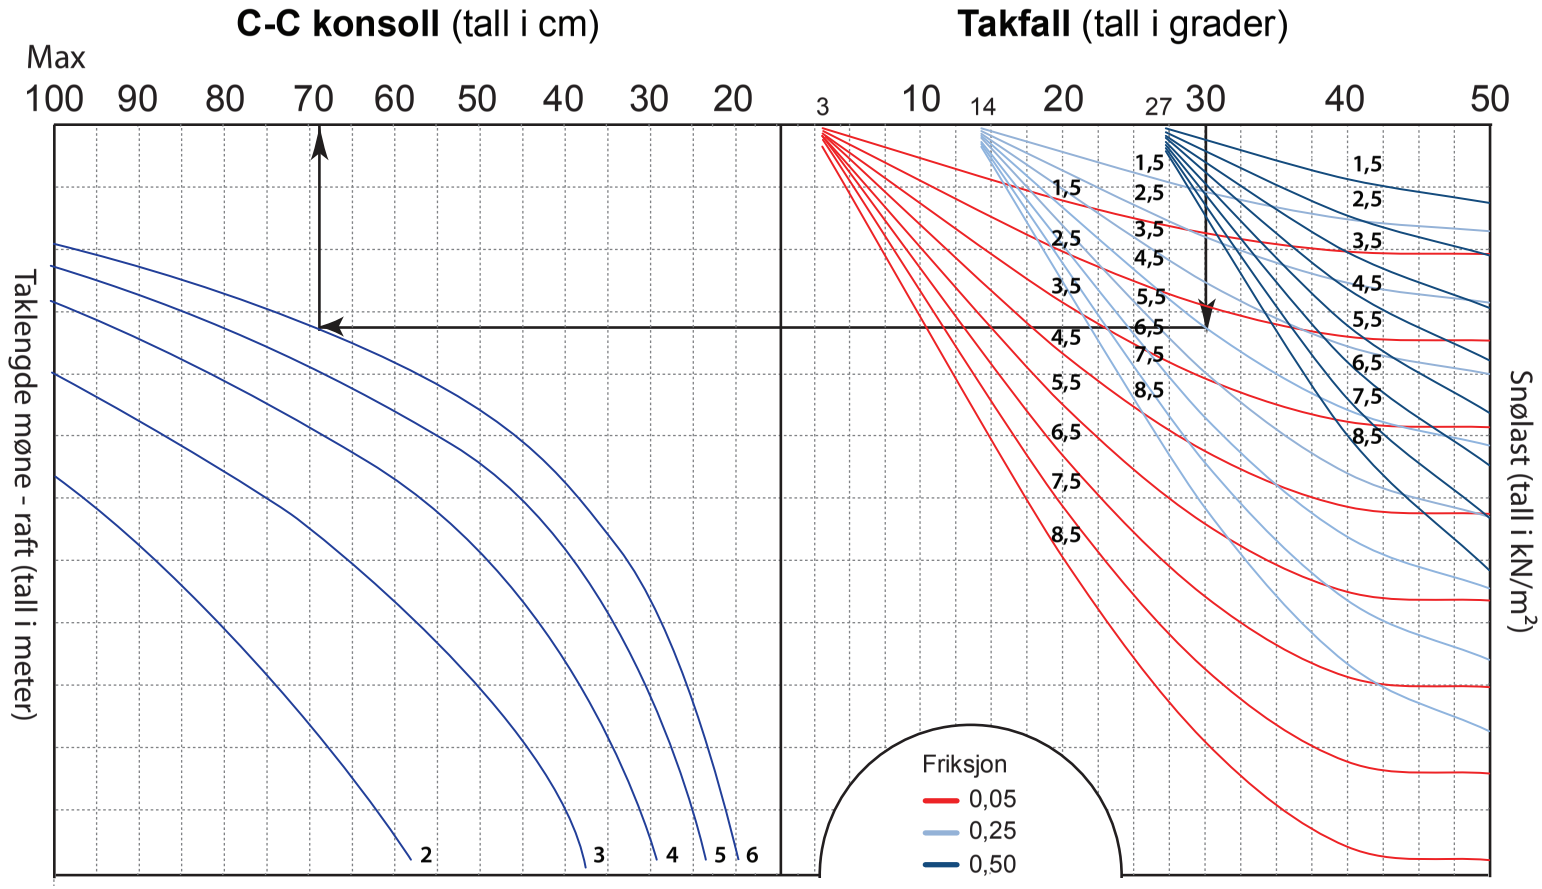

EKSEMPEL:
- Takfall 30 °
- Tegelstein, f = 0,25
- Snølast 4,5 kN/m²,
- Taklengde = 6 meter

C-C avstand konsoller blir 67 cm

OBS!
Denne tabellen gjelder IKKE for båndtekket tak. (Se egne tabeller)

Tabellen gjelder KUN for skråtak med formfaktor 0,8 (ikke buet tak etc)

- Ved sperrelengde over 6 m skal det brukes flere rader med maks 6 m avstand pr. rad. Avstander mellom radene skal deles opp i like stor felt.
- I sløyser og saksinger hvor det lett kan bli opphoping av snø, må konsollene settes tettere sammen enn tabellen viser. Likeledes skal snøfangerne være uavbrutt langs hele taklengden og ikke stykkes opp over altaner eller inn-gangs-partier. Dette pga at det kan oppstå skivevirkning av snømassene.
- NB! Diagrammet er kun veiledende. Vær oppmerksom der hvor man er kjent med at ekstraordinære snøforhold kan oppstå.

Tabellen dekker 3 forskjellige friksjonskoeffisienter:
- F=0,05 dekker metallplater, glassert takstein og folie uten preging
- F=0,25 dekker betongtakstein med eller uten overflatebehandling, teglstein, skifer, takfolie med preget overflate og asfalt takbelegg uten skiferbestrøing
- F=0,5 dekker asfaltbelegg med skiferbestrøing, shingel, ru betongtakstein, taksteinsprofilert metallplatetekning med ru overflatebehandling