TA-4-22-147
Rev 01

Monteringsbeskrivelse: Pipeplattform
Monteringsbeskrivning: Skorstensplattform

ETTERSYN: Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/ defekter. Løse skruer må eventuelt etterstrammes. Huseier bør ta vare på denne monteringsanvisningen

FELLES FOR ALLE PIPEPLATTFORMER / *Gemensamt för alla skorstensplattformar*

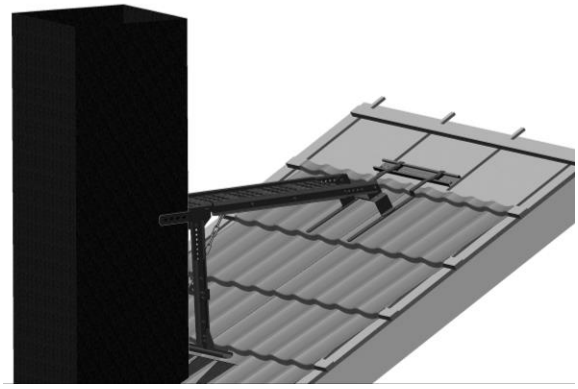

Det er et krav at innfestebøylene festes i en innfesteskinne.

Når plattformen står oppslått, skal den sikres med kjetting mellom vertikal støtte og horisontal plattform. Nederste kjetting må være symmetrisk.

De to klemlabbene og festeplaten i plattformens forkant er montert fra fabrikk. Klemlabber justeres inn mot siden av pipen.

Før plattformen skrues fast, må den tilpasses. Den vertikale støtten skal stå mest mulig parallelt med skorsteinen. Det horisontale plattået skal ligge mest mulig horisontalt.

Det er justeringsmulighet både horisontalt og vertikalt.

Skruene i hver side må tas ut, skinnene forskyves like langt i hver side før skruene settes på plass igjen.

PP-82 T / PP-130T
Horisontal justering: 940 - 1340 mm / 1600 - 2100 mm
Vertikal justering: 580 - 850 mm / 1100 - 1600 mm

Når plattformen ikke er i bruk kan den slåes sammen og legges ned på taket

Tilleggsutstyr



Dersom pipeplattform skal monteres ved siden av pipe, må sidestøtte benyttes





For å gi ekstra høyde (23 cm) kan topp plate monteres på plattformen

Dersom pipeplattform skal monteres mot en bred pipe, må sidestøtte benyttes

Infästningsbyglarna måste fästas i en infästningsskena.

När plattformen står uppställd ska den säkras med kättingar mellan de vertikala stöden och den horisontella plattformen. Nedre kedja måste vara symmetrisk

De två klämmorna och fästplåten i plattformens framkant är fabriksmonterade. Klämflikar justeras mot sidan av röret.

Innan plattformen skruvas fast måste den passas in. Den vertikala stöttan ska stå så parallellt med skorstenen som möjligt. Den horisontella plattformen ska vara så horisontell som möjligt.

Plattformen kan justeras både horisontellt och vertikalt.

Skruvarna på varje sida ska tas ut, skenorna förskjuts lika långt på varje sida innan skruvarna sätts tillbaka på plats.

PP-82 T/PP-130T
Horisontell justering: *940–1 340 mm/1 600–2 100 mm*
Vertikal justering: *580–850 mm/1 100–1 600 mm*

När plattformen inte används kan den vikas samman och läggas ned på taket.

SAMMENKOBLING AV PIPEPLATTFORM / *Samankoppling av skorstensplattform*





Innfestebøylene skrues til bøyel på plattform med 2 stk 8 x 20 mm sekskantskruer m/mutter.

Infästningsbyglarna skruvas fast i byglarna på plattformen med 2 st. 8 x 20 mm sexkantskruvar med mutter.

Lonevåg Beslagfabrikk AS - Hovdavegen 18 - 5282 Lonevåg – Norway
Tlf: +47 56 19 31 00

Innfeste til diverse platetak / *Montering av innfästning - Diverse plåttak* Se tabell

OBS! Pipeplattformens plassering må bestemmes før takplatene legges. En må beregne og måle opp slik at innfesteskinnen kan plasseres riktig og igjenfinnes etter at platene er montert

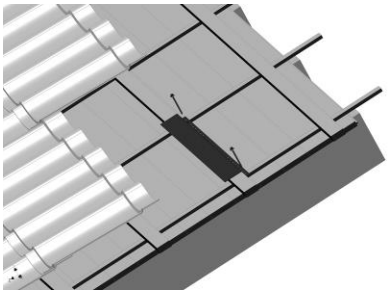

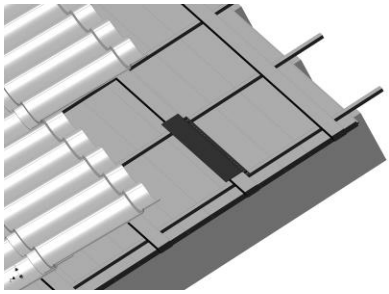

På øverst lekt der innnfestebøylene skal skrues fast, må innfesteskinne festes med 6,5 x 80 mm treskruer. Dersom lekten er høyere en innfesteskinnen må firkant skiver legges under skrupunktene.
OBS! Pass på å treffe mest mulig midt i sperren. Minst 30 mm av skruen må ned i sperren! Ved tykkere undertak/sløyfer må lengre skruer benyttes.

Där infästningsbyglarna ska fästas i den översta läkten måste en infästningsskena monteras med 6,5 x 80 mm träskruvar. Om läkten är högre än infästningsskenan måste fyrkantsskivor läggas under skruvpunkterna.
Obs! Se till att skruvarna fästs så nära mitten av taksparren som möjligt. Minst 30 mm av skruven måste sitta i taksparren! Vid tjockare undertak/läkt måste längre skruvar användas.

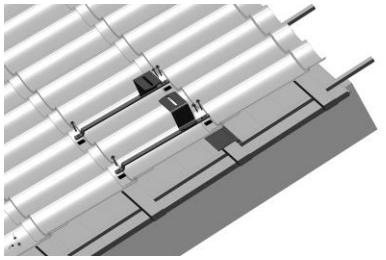

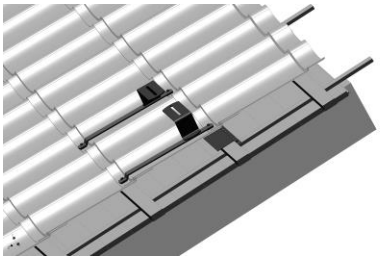

Innfestebøyle festes i øverste ende med 5,5 x 38 mm selv-borende skruer, som skrues gjennom takplaten, innfesteskinnen og ned i lekten. I nederste ende av festes innfestebøylene med 6,5 x 38 mm rustfri skrue gjennom takplaten og ned i lekten. Husk neoprenskiver mellom innfestebøyler og takplate

Infästningsbyglarna fästs i den översta änden med rostfria 5,5 x 38 mm självborrande skruvar som skruvas genom takplåten och infästningsskenan ned i läkten. I den nedersta änden fästs infästningsbyglarna med rostfri 6,5 x 38 mm skruv genom takplåten och vidare ned i läkten. Kom ihåg att använda neoprenpackning mellan infästningsbygeln och takplåten.

Platetype	Innf. Pakke	Lekteavstand CC-mål (mm)
Trapesplate, Korrugerte takplater	PP P-111 T-I 440	
Alsvåg, Kami, Kami S-plate, Korrugal (gammel), Plegel, Teliska taksteinplate,	PP K-121 T-I	350
CCB Pan., Euro-tak, Jovi-pan., Verform/Rydabpan., Scanprofil, Borga, Classic, Regent, Lindab LPE	PP T-166 T-I	355
Diplomtak, Elitetak, Lindab takpannen, Plannja Korrugal/ Royal taksteinpl., Harmoni, LIndab LPA	PP P-140 T-I	400
Elitetak, Lindab takpan., Plannja takpan.	PP E-119 T-I	400
Karlsen Stålpanne	PP KS-170 T-	345
Øko Classic, Maxi takpanne	PP Ø-170 T-I	345
Plannja Korrugal/Mulitpanne, Pamir	PP P-135 T-I	465
Armat		