BENDERS **TAK** I TAKSÄKERHET

MONTERINGSANVISNING

Snökrok SNT S-200

Art nr 0814..

Benders Snökrok används för att hålla kvar snö på taket och därmed förhindra skador i ränndalar som uppstår när tung blötsnö rasar ner mot takfoten i ränndalen.

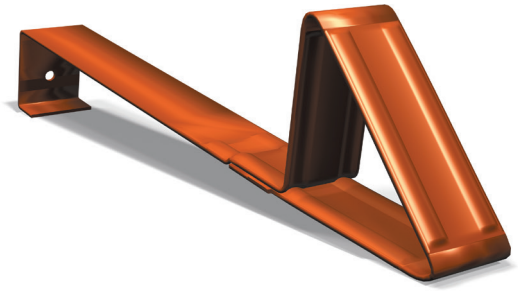

Montera min. 3 krokar/m² på de takytor som avslutas med passbitar mot ränndalen. Snökroken förhindrar även acceleration av snöras och minskar därmed belastningen på snörasskydd eller snöglidhinder i takfoten.

Snökrokar fördelas jämnt över taket. Monteringsmönster får man värdera utifrån snölast, takvinkel och typ av panna.

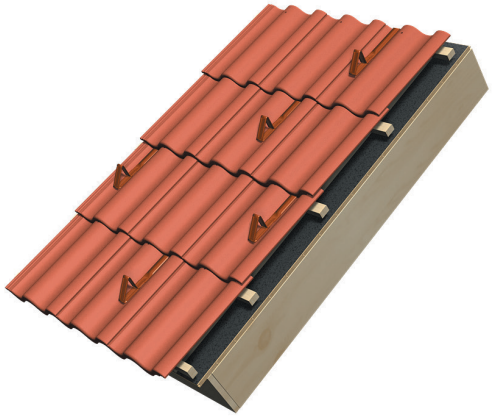

Snökroken häktas över pannans överkant och läggs i dalen på pannan.

Observera att snökrok ej får användas för att fästa säkerhetslina.



Tabell visar ca. antal snökrokar pr.m2

Taklutning upp till	Snölast kN/m²					
	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
20°	3,0	3,0	3,0	3,1	3,4	3,8
25°	3,0	3,0	3,0	3,2	3,5	4,0
30°	3,0	3,0	3,0	3,4	3,8	4,5
35°	3,0	3,1	3,1	3,5	4,0	4,7
40°	3,1	3,2	3,3	3,7	4,3	5,1
45°	3,2	3,3	3,6	4,1	4,7	5,4
50°	3,8	4,1	4,6	5,0	5,4	6,3
55°	4,1	4,6	5,0	5,4	5,9	6,5
60°	4,7	5,1	5,4	5,8	6,3	6,8

Artikelinformation

Vikt	0,15 kg
Antal/kartong	20 st
Antal/pall	20 kartonger
Material	Stål
Yta	Pulverlackerad
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)

Benders Sverige AB I Edsvära I Box 20 I SE-535 21 Kvänum
Tel: 010-8880000 I Fax: 0512-78 70 19 I info@benders.se I www.benders.se

Mer om Benders
www.benders.se

BENDERS I SE I TA-4-17-72