Monteringbeskrivelse

PAKNIING UTV. VINDU

Produkt: **VINDU UTV. RAMME**

Dimmensjon:
270x270
310x310
536x346
980x140
1020x346

Utstyr:
Saks
Pakning- Neoprenpakning 1,5x9,5 m/tape
Meterstokk eller annet å måle med.

Fremgangsmåte:
Start med å klipp pakning i rett lengde (Se tabell).
Det skal klippes 2x lengde A og to lengde B pr vindu.
Pakning monteres først på lengde A ganger 2.
Deretter lengde B ganger 2.

OBS! Pass på at det ikke er folder i pakning, press pakningen jevnt ned langs kant. I tillegg skal skjøt ligge slik som illustrert på bilde/illustrasjon.

Kapplengde neoprenpakning		
Dimmensjon vindu	**Lengde A**	**Lengde B**
270x270	264 mm	245 mm
310x310	305 mm	287 mm
536x346	528 mm	323 mm
980x140	976 mm	116 mm
1020x346	1015 mm	322 mm

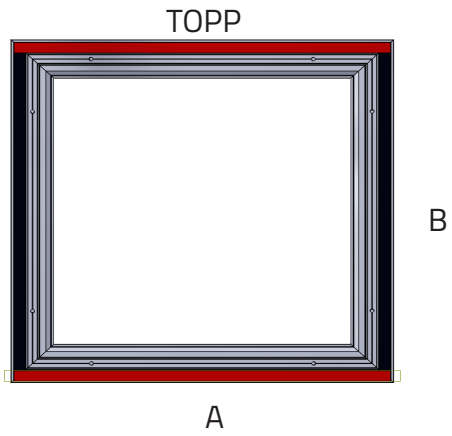



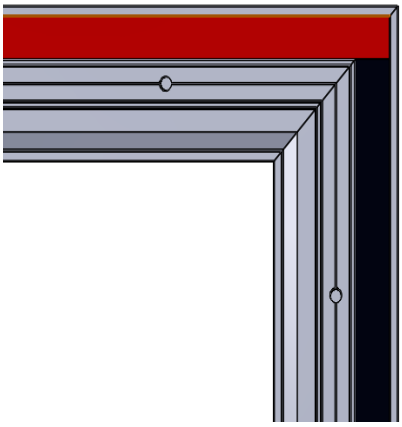

Illustrasjon av skjøt