Monteringsbeskrivelse, stigetrinn

Stigetrinn **: TR LA-26/30/43 T og TR TV35**

TA-4-16-70
23.03.2021 / R4

STIGETRINN, TEGL OG BETONG

Normalt kobles flere stigetrinn sammen. På øverste trinn kobles innfeste og innfesteskinne. Dersom det monteres enkeltstående trinn må dette monteres med innfeste og innfesteskinne. Det må brukes skruedrill ved montering.

Fig. 1

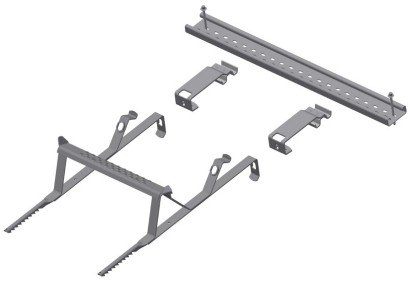

1) Det monteres ett stigetrinn for hver takstein oppover. På nye tak er det hensiktsmessig å montere ett trinn for hver taksteinsrad som legges.

2) Monteringen starter nedenfra (fra raftet) og fortsetter oppover.

3) Trinnet monteres i bunnen av taksteinprofilen og hektes over steinen.

4) Trinnene kobles ved at taggete ende på øverste trinn føres inn i hull på nederste trinn. Kontroller at mothakene er i inngrep, enten ved inspeksjon, eller at man hører at det knepper i låsene. (fig. 3)

Fig 2

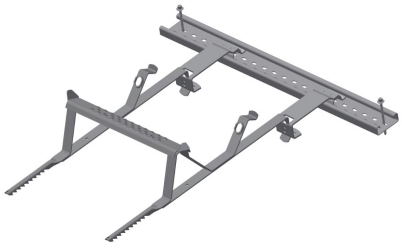

NB! Stigetrinn TR TV-35 T har et annet koblingssystem; T-låsen føres inn i nøkkelsporet som vist på fig. 4

5) På øverste trinn hektes et innfeste på hver bøyle (hull i bøyle må hektes inn på tapp i innfeste) og en innfesteskinne tres på innfestene. Ned på innfeste-skinnen skal vende ned mot takfot. (fig. 2)

6) Innfesteskinnen plasseres over 2 eller 3 taksperrer og skrues til hver sperre med rustfri, selvborende skruer 6,5x80 mm. (fig. 2)

Fig. 3



Påse at skruen treffer mest mulig midt i sperret. Det er et krav at skruen får godt feste i sperret! Minimum 30 mm av skruen må gå ned i sperret. Ved tykkere undertak/sløyfer må lengre skruer benyttes.

Fig. 4

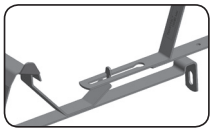

CE

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norge
14

EN 12951:2004
Fastmontert takstige
Adkomst på skrå tak på bygninger

C2-TB
Ekstern brannytelse-
Ansees å tilfredstille
Reaksjon på brann Klasse A1

DoP TR-0002
finnes på;

http://www.lobas.no/dokumentasjon/DOP/

Monteringsanvisning, taksteg

TA-4-16-70
23.03.2021 / R4

Taksteg kopplad **:**

produkt :	art.nr:
cc 260 mm	0831xx
cc 300 mm	0833xx
cc 430 mm	H831xx
cc 350 mm	L825xx

TAKSTEG, LERTEGEL OCH BETONG

Normalt sett kopplas flera taksteg samman. På det översta taksteget kopplas infästning och infästningsskena. Om ett fristående taksteg ska monteras måste det monteras med infästning och infästningsskena. Du bör använda borrmaskin vid montering.

Fig. 1

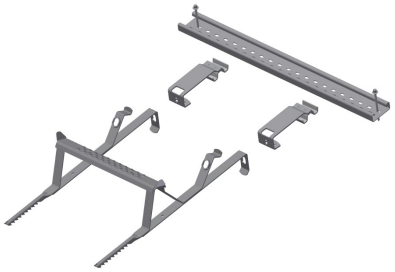

1) Ett taksteg monteras för varje takpanna uppåt. På nya tak är det lämpligt att montera ett taksteg för varje takpannerad som läggs.
2) Monteringen börjar nedifrån (från takfoten) och fortsätter uppåt.
3) Takstegen monteras i botten av takpanneprofilen och häktas över pannan.
4) Takstegen kopplas samman genom att den taggiga änden på det översta taksteget förs in i hålen på det nedre taksteget. Kontrollera att hakarna griper in rätt, antingen genom att inspektera dem eller genom att du hör när låsningen snäpper till (fig. 3).

   Obs! Taksteg TR TV-35 T har ett annat kopplingssystem. T-låsen förs in i nyckelspåret enligt fig. 4.

Fig 2

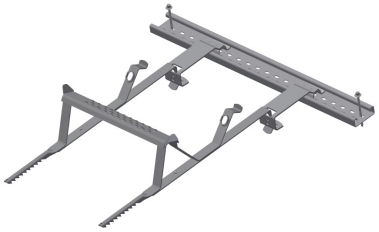

5) På det översta taksteget häktas en infästning på varje bygel (hålen i bygeln måste häktas på tappen i infästningen) och en infästningsskena träs på infästningarna. "Ned" på infästningsskenan ska vara vänt mot takfoten (fig. 2).
6) Infästningsskenan placeras över 2 eller 3 takstolar och skruvas fast i varje takstol med rostfria 6,5 x 80 mm självborrande skruvar (fig. 2).

   Se till att skruvarna fästs så nära mitten av takstolen som möjligt. Skruven måste få bra fäste i takstolen! Minst 30 mm av skruven måste sitta i takstolen. Vid tjockare undertak/läkt måste längre skruvar användas.

Fig. 3

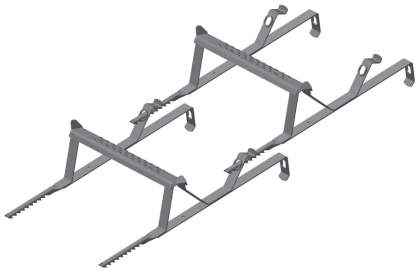

Fig. 4

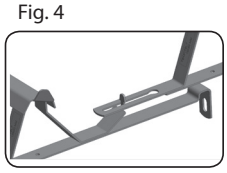

CE

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norge
14

EN 12951:2004
Fast takstege
Tillträde till tak på byggnader med lutande tak.

C2-TB
Utvändig brandpåverkan - anses uppfylla
Reaktion på brand -Klass A1

DoP TR-0002
finns på;

http://www.lobas.no/dokumentasjon/DOP/