MONTERINGSBESKRIVELSE

LOBAS®

HORISONTAL FALLSIKRING

SKINNEFESTE BASEPLATE

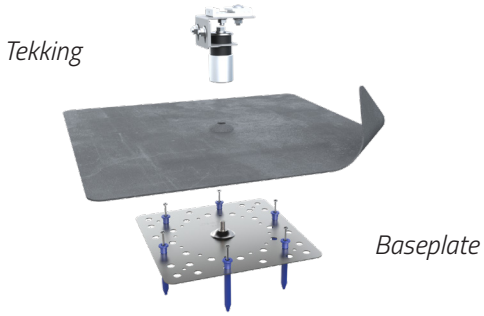

KOMPONENTOVERSIKT

I anvisningen beskrives montering av LOBAS fallsikringsystem for flate tak med skinnefeste på LOBAS baseplate.



SKINNEFESTE FOR FLATE TAK

Toppmodul med skinnefeste installeres på montert og tekket LOBAS baseplate.

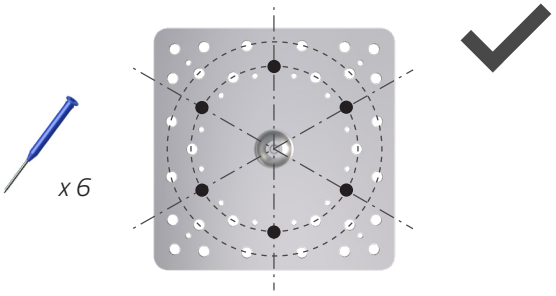

MONTERING AV BASEPLATE

Baseplate skal forankres til tak med **6 skruer**. Skruene skal plasseres på samme sirkel fra senter av baseplate og ha lik avstand til hverandre.

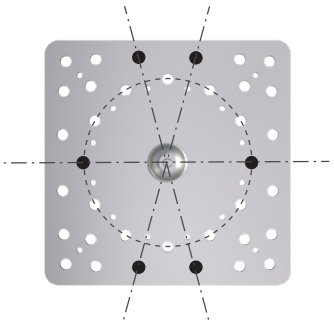

NB! Eksempel på feilmontering: Skruer ligger ikke på samme sentersirkel og avstand mellom skruer varierer.

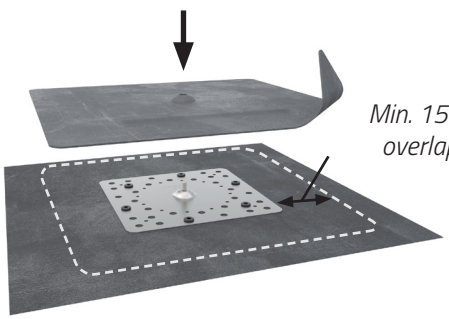

TEKKING AV BASEPLATE

1) Skjær til og dekk baseplate med tekking. Anbefalt min. yttermål er 65x65 cm. Tekkingen må ha et Ø13 hull i senter for baseplatens senterbolt.

TA-4-22-137

20.09.2022 / R1

PRODUKT

FS INNFESTE RAIL
FLATE TAK

CE

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway
22

EN 516:2006
Prefabrikkert
tilbehør for tak

Ekstern brannytelse
Ansees å tilfredsstille
Reaksjon på brann Klasse A1

MONTERINGSBESKRIVELSE

HORISONTAL FALLSIKRING

SKINNEFESTE BASEPLATE

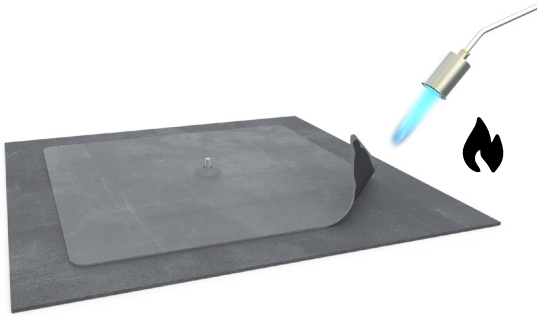

2) Sveis tekkingen hele veien rundt baseplaten mot eksisterende takbelegg.



MONTERING AV SKINNEFESTE

1) Påfør et jevnt lag med tetningsmasse rundt senterbolt. Skru så på skinnefestet for hånd på baseplaten. Trekk godt til.

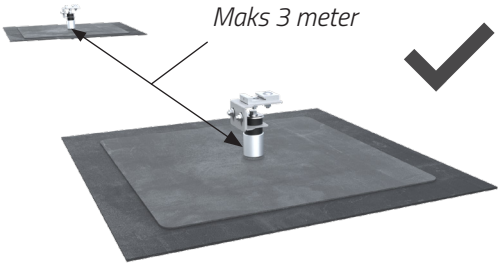

2) Baseplate med skinnefeste for fallsikring er nå ferdig montert. For resten av installasjonen skal avstand mellom baseplatene/skinnefestene være **maks 3 meter**.

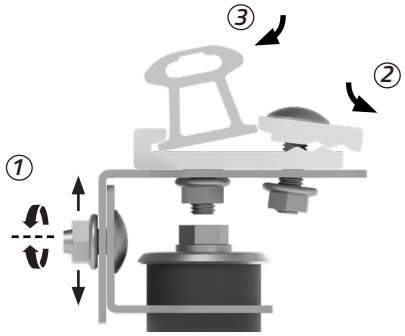

MONTERING AV SKINNE

1) Høyde på beslag kan reguleres etter behov. Start med å løsne 2 stk. sidestilte M10 muttere. Sett ønsket beslaghøyde og stram de sidestilte M10 mutterne **12 Nm.**

2) Trekk den løse halvdelen av klemmen ut til siden.

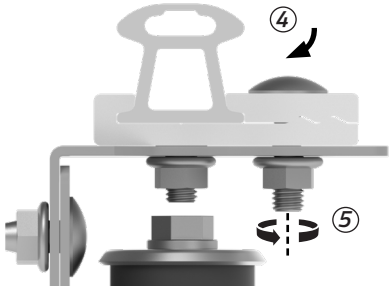

3) Med klemmen åpen, tre skinne inn i klemmen som angitt.

4) Sett løs klemmehalvdel mot skinne når den er på plass.

5) Fest skinnen ved å trekke til M10 mutter **12 Nm.**

TA-4-22-137

20.09.2022 / R1

PRODUKT

FS INNFESTE RAIL
FLATE TAK

CE

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway
22

EN 516:2006
Prefabrikkert
tilbehør for tak

Ekstern brannytelse
Ansees å tilfredsstille
Reaksjon på brann Klasse A1